

Montageanleitung

Akkurolo offen Modell E 120

Akkurolo in Kassette Modell E 64


Wichtig: Die Anlagen vor Gebrauch vollständig aufladen!

1 Modell E 120:

- Montieren Sie das Rollo laut beiliegender allgemeiner Montageanleitung.
- Der Anschluss für das Ladegerät sollte dabei 45° nach unten zeigen (siehe Skizze).

Modell E 64:

- Montieren Sie das Rollo laut beiliegender allgemeiner Montageanleitung.
- Positionieren Sie die Motorantenne (weißes Kabel) weg von Metallteilen.

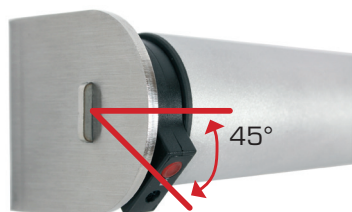

2 Aufladen des Akkus

- Wenn ein Rollo langsam zu laufen beginnt, muss der Akku aufgeladen werden. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose und die RCA-Buchse in den "Ladegerät-Anschluss".
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Andere Ladegeräte können dauerhaft den Akku schädigen.

Empfehlung: Laden Sie den Akku nach der Installation über Nacht.



3 Einlegen der Batterie in die Fernbedienung




Entfernen Sie die Batterie, wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzt wird!

Batteriewechsel

Wenn die LEDs nicht blinken oder die Fernbedienung nicht mehr reagiert, muss die Batterie ausgewechselt werden (Batterie Code: CR2430 3V).

4 Tasten der Fernbedienung

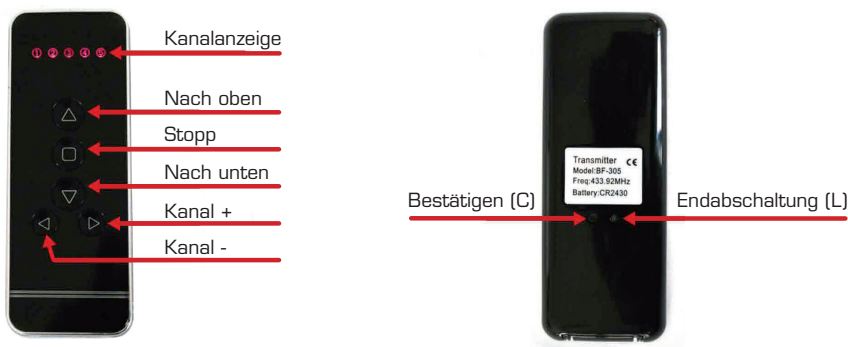

5 Einlernen der Fernbedienung auf die einzelnen Rollos

1. Wählen Sie den gewünschten Kanal von 1 – 5 durch Drücken der Taste „Kanal +“ oder „Kanal -“
2. Drücken Sie die „**Programm Taste**“ (rote Taste) am Motor bis das Rollo kurz 1 x auf und ab läuft, nun ist der Motor im Programmiermodus.
3. Drücken Sie die „**Bestätigen C**“ Taste der Fernbedienung bis das Rollo kurz 1 x auf und ab läuft.
4. Das Rollo ist nun auf diesen Kanal eingelernt.
5. Es können bis zu 5 Rollos so einzeln auf die 5 Kanäle eingestellt werden.



6

Einstellen der oberen und unteren Endlagen des Rollos

1. Stellen Sie den Kanal der Fernbedienung auf das einzustellende Rollo ein.
2. Drücken Sie die „**Endabschaltung (L)**“ Taste (10 Sek.) bis das Rollo 1x kurz auf und ab läuft.
3. Drücken Sie **1x die „Nach unten“** Taste. Das Rollo beginnt nach unten zu laufen.
Drücken Sie die „**Stopp**“ Taste, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.
Drücken Sie die „**Nach oben**“ oder „**Nach unten**“ Taste für die Feinabstimmung der unteren Behangposition.
4. Drücken Sie die „**Bestätigen (C)**“ Taste auf der Rückseite der Fernbedienung, bis der Behang kurz auf und ab läuft.
5. Drücken Sie **1x die „Nach oben“** Taste. Das Rollo läuft nach oben.
Drücken Sie die „**Stopp**“ Taste, wenn die gewünschte obere Endposition erreicht ist.
Drücken Sie die „**Nach oben**“ oder „**Nach unten**“ Taste für die Feinabstimmung.
6. Drücken Sie die „**Bestätigen (C)**“ Taste, auf der Rückseite der Fernbedienung, bis der Motor kurz auf und ab läuft.
7. Die beiden Endpositionen sind nun eingestellt.

7

Ändern der Laufrichtung

1. Drücken Sie auf der Rückseite der Fernbedienung die „**Endabschaltung (L)**“ Taste und halten diese.
Zusätzlich drücken Sie die „**Stopp**“ Taste auf der Vorderseite für ca. 10 Sekunden, bis der Motor kurz auf und ab läuft.
2. Die Drehrichtung des Motors ist geändert.

Zurücksetzen des Antriebes

1. Drücken Sie die „**Programm Taste**“ (rote Taste) am Motor für ca. 10 Sekunden, bis das Rollo 3 x kurz auf und ab läuft.
2. Der Motor ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt
3. Es muss anschließend eine Fernbedienung und die Endlagen eingelernt werden.

